

PP0C-4010



PUSH TO TALK OVER CELLULAR

TWO-WAY RADIO


MANUEL D'UTILISATION

MERCI

Merci d'avoir choisi cette radio Syco PoC. Nous sommes convaincus que vous avez fait le bon choix . Cette radio Syco de haute qualité ne vous décevra pas car nous disposons des dernières technologies et avons choisi les composants les plus stables.

Ce manuel peut être utiliser pour le Syco PPOC-4010

ACCESSORIES

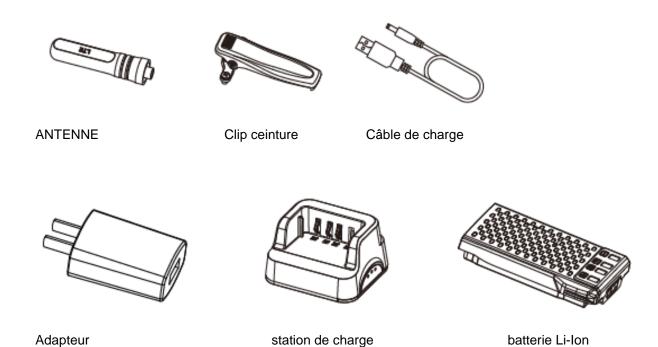

PREMIERE UTILISATION

Afin d'éviter tout dommage et de ne pas perdre la garantie, nous vous recommandons d'utiliser uniquement les accessoires d'origine. Pour charger la batterie, placez-la sur la station de charge et éteignez l'appareil.

Indication de chargement:

Voyant LED	Statut de chargement
Rouge	Charger
Vert	Batterie complètement chargée

Chargement via USB (câble de programmation): cette méthode de chargement est uniquement possible lorsque l'appareil est allumé. Si l'appareil est éteint, la batterie ne se chargera pas!

Instaler / enlever la batterie: Placez la batterie dans l'appareil ,**vérifiez que les contacts sont alignés**, et poussez délicatement la batterie vers le bas. Pour enlever la batterie, poussez le clip à l'arrière vers le bas ,puis retirez la batterie de l'appareil.

Fixation de l'antenne: Vissez l'antenne dans le sens des aiguilles d'une montre sur l'appareil. Pour retirer l'antenne, dévisser l'antenne dans le sens opposé.

Fixation du clip ceinture: Utilisez deux vis pour fixer le clip ceinture. Desserrez les vis pour retirer le clip.

BOUTON



Bouton	Fonctions
SK1	Appuyer longuement: Verrouiller la radio
	Appuyer une fois: Eteindre/Allumer l'écran
PTT	Bouton de conversation (Appuyer pour parler)
SK2	Bouton de programmation (appuyez
	longuement/une fois)
SK3	Bouton de programmation (appuyez
	longuement/ une fois)
Confirmer	Confirmer
Bouton Rotatif	Tourner: Régler le volume
	Appuyez longuement: Allumer/Eteindre
Retour	Retour vers menu précedent
Gauche/Droite/Haut/Bas	Sélectionez dans Menu
Bouton Rouge	Appuyez longuement: Menu de configuration
	Appuyez une fois: Retour vers écran d'acceuil
TK1	Bouton SOS (si programmé)

Vous pouvez régler certaines fonctions et les boutons programmables via le logiciel de programmation SycoPTT.

Visitez http://www.syco.eu/ptt pour obtenir la dernière version CPS.

INSTRUCTIONS RADIO

Le PPOC-4010 Syco est de qualité supérieure et fonctionne sur le réseau GSM public. L'appareil est optimisé pour fonctionner sur le réseau SycoPTT et convient aux utilisateurs de radio professionnels.


Functions

- Boîtier professionnel et facile à utiliser
- Bluetooth
- Données numériques telles que: positions GPS, messages texte, ...
- Carte, localisation
- Compatible avec les réseaux 2G / 3G / 4G / Wifi
- Possibilité d'envoyer des messages en groupe, journalisation et enregistrement des appels
- Écran 2.0 "et pavé numérique
- Appareil de communication professionnel compatible avec SycoPTT
- IP67 résistant à l'eau / à la poussière

PARAMETRES ANDROID

Appuyez longuement sur le bouton rouge pour ouvrir le menu des paramètres



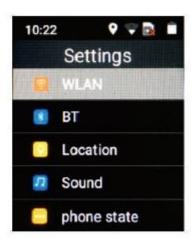



MENU	FONCTION
Network set	Réseau, vérification des informations de la carte SIM, APN, données en
	itinérance
WLAN	Paramètres Wi-Fi (Rechercher, connecter, activation / désactivation)
BT	Bluetooth (rechercher, connecter, activation / désactivation)
Location	Position GPS activé / désactivé
Sound	Activé / Désactivé son (activer / désactiver)
Phone state	Voir l'état, voir RSSI